

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用しての修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

ローマンシェード 全機種共通 テープ用リングの交換方法 難易度：☆


対応製品

全機種

- 対象期間：2007年10月～
- 用意する部品：交換用テープ用リング
- 用意する道具：なし


ローマンシェード 全機種共通 テープ用リングの交換方法

1 幕体を下まで下します。

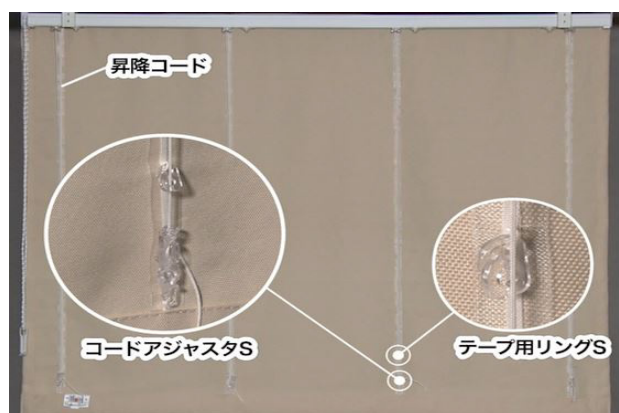


2 コードアジャスタ S をループ付きテープから
取外してください。


※ループ付きテープから取外したコードアジャスタ S は、昇降コードからは取外さないでください。

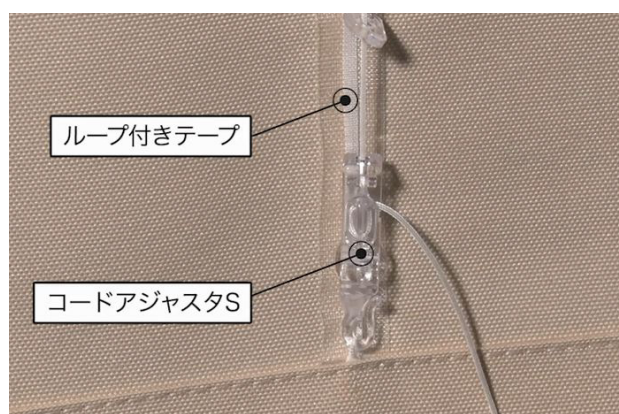


- 3** 昇降コードをテープ用リングSから取外します。最上部以外はリング正面の切り欠きから引っ張って取外します。最上部のリングはリング横の切り込みから取外しできます。

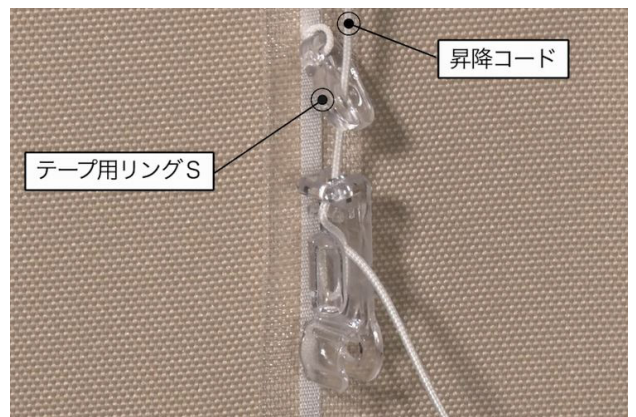


- 4** ループ付きテープからテープ用リング S を取外してください。すべての昇降コードで同様の作業を行ってください。

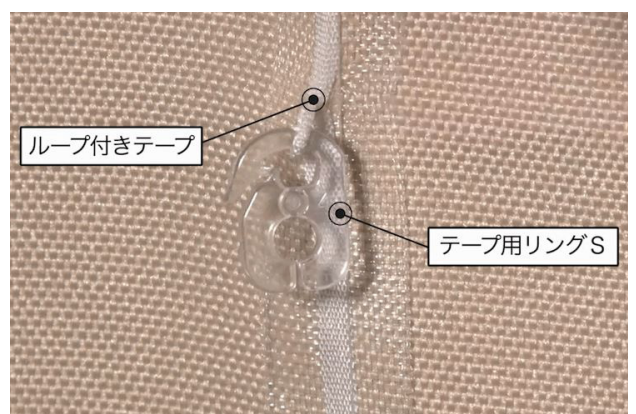

- 5** ループ付きテープに交換用のテープ用リング S を取付けます。昇降コードをテープ用リングSに、リング正面の切り込みから入れ込んで通してください。

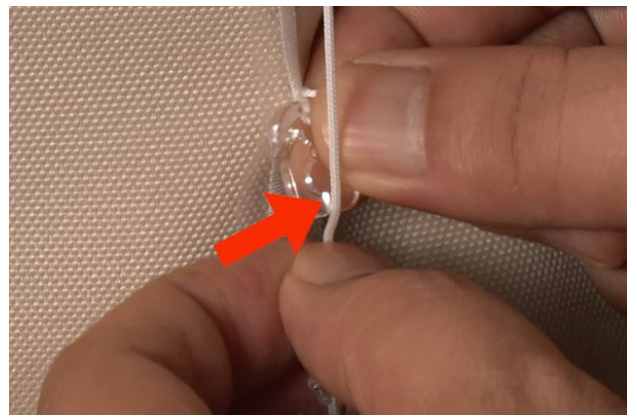

- 6** .最上部のリングは、ループ付きテープを装着している穴の方に、昇降コードを切り込みから入れ込んで通してください。

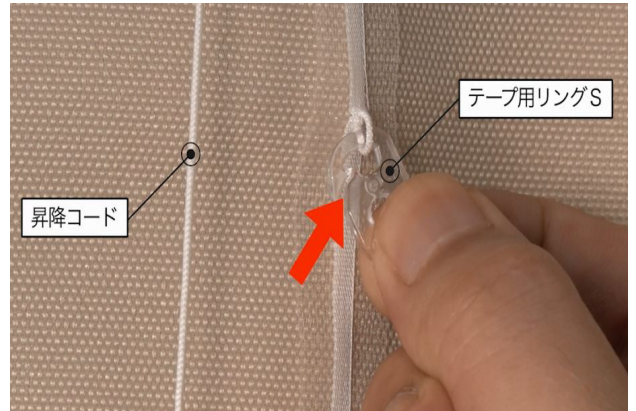

- 7** 最下部のループ部には、コードアジャスタSを取付けます。すべての昇降コードで同様の作業を行ってください。

